

# COMEUP

## Návod na Naviják ATV



model: **Cub 3**  
[ ocelové lano ]



**ASP Group s.r.o.**

Oficiální distributor navijáků COME-UP  
do České a Slovenské republiky.

Staropltzenecká 290, 326 00, Letkov tel.: +420 378 21 21 21  
e-mail: [info@aspgroup.cz](mailto:info@aspgroup.cz) web: [www.aspgroup.cz](http://www.aspgroup.cz)

## Úvodem

### • Parametry

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Tažná síla:   | 1,361 kg, ocelové lano                                     |
| Ocelové lano: | 4.8 mm x 15.2 m, (3/16" x 50') galvanized aircraft A7 x 19 |
| Brzda:        | Mechanická a dynamická brzda pro 100% brzdnou sílu         |
| Spojka:       | Otočte řadící pákou pro rychlou změnu rychlosti navíjení   |
| Ovládání:     | Přepínačem na řídítkách zapněte a vypněte naviják          |

### • Balení

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| • Sada navijáku.....                                 | 1 kus |
| • Kolébkový přepínač na řídítka .....                | 1 kus |
| • navaděč lana .....                                 | 1 kus |
| • Ocelové lano s hákem .....                         | 1 kus |
| • Barevně označené vodiče a 6 kabelů k baterii ..... | 1 kus |

### • Tuto příručku si pozorně přečtěte

Před manipulací s navijáky si musíte pozorně přečíst tuto příručku a porozumět ji. Neopatrná manipulace s navijákem může mít za následek zranění osoby nebo poškození majetku. Nikdy naviják nepřetěžujte více než je tažná síla a při navíjení a vyvíjení na maximální zátěž, držte spínač max. 10 vteřin a poté 10 min. pauza aby nedošlo k poškození motoru viz. tabulka.

### • Tabulka s dobou běhu pro navijáky určené pro ATV

| Zatížení | Doba běhu | Vzdálenost | Doba chlazení |
|----------|-----------|------------|---------------|
| 0 kg     | 2.5 min   | 15 m       | 12 min        |
| 225 kg   | 2.0 min   | 10 m       | 10 min        |
| 450 kg   | 1.0 min   | 4,5 m      | 10 min        |
| 675 kg   | 25 sek    | 1,5 m      | 10 min        |
| 900 kg   | 15 sek    | 60 cm      | 10 min        |
| 1125 kg  | 10 sek    | 30 cm      | 10 min        |

### Upozornění


- Naviják není určen k přepravě nebo změně polohy osob.
- Popsaný tažný výkon odpovídá první vrstvě lana na bubnu.
- Navinutí lana na bubnu zůstane ve stavu 5 odvinutých otáček od bubnu.

## • Instalace

Před používáním navijáku zkontrolujte, zda elektrické součásti nevykazují známky poškození nebo koroze. Vše by mělo být čisté a suché.


## • Výměna umělého lana

- Naviják musí být připevněn k rovnému a tvrdému povrchu. Jedině tak jsou motor, buben a převodová skříň správně vyrovnány.
- Řadič lana se nemontuje přímo k navijáku.
- Umělé lano se bude navíjet pouze směrem ke spodní části navijáku.
- Čtyřmi (4) M8 x 20L 8.8 ocelovými šrouby zajistíte stabilitu při vysokém zatížení navijáku.
- Použijte dva (2) M8 x 20L 8.8 vysokotlaké ocelové šrouby p montáži řadiče lana na montážní žlab.

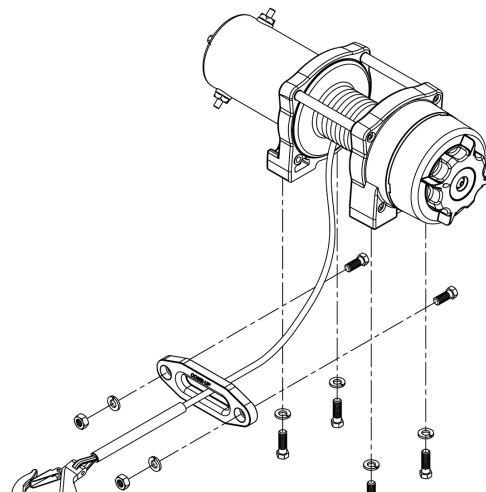


## • Schéma zapojení

Připevněte pevně černý vodič k záporné (–) svorce baterie a červený vodič ke kladné (+) svorce baterie. Pokles napětí navijákového motoru nesmí přesáhnout 10% jmenovitého napětí 12V.

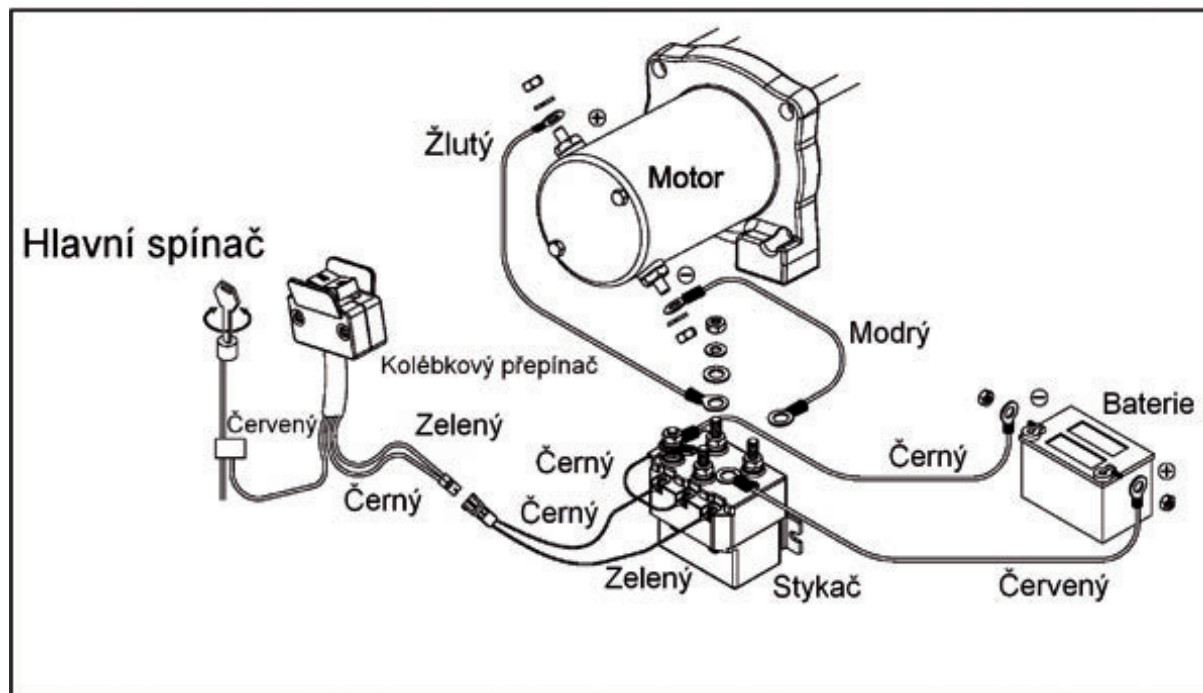


## • Montáž hlavního přepínače na řídítka

Hlavní přepínač na řídítkách lze ovládat pohodlně s rukama na řídítkách.

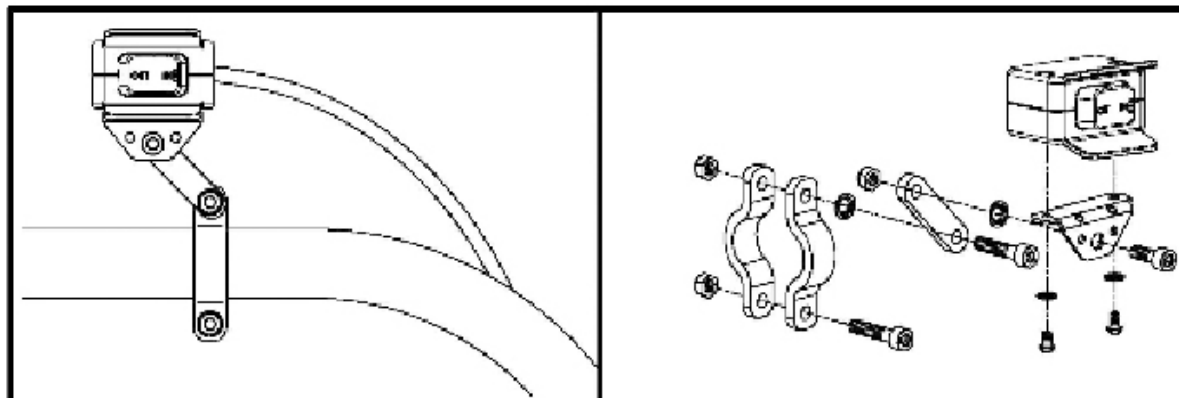

## • Seznam dílů

| Č. p. | Popis                         | Č. dílu | ks |
|-------|-------------------------------|---------|----|
| 1     | Motor s krytem                | 881331  | 1  |
| 2     | Sada spojky motoru            | 880988  | 1  |
| 3     | Pouzdro bubnu                 | 880990  | 2  |
| 4     | Sada bubnu                    | 880991  | 1  |
| 5     | Sada řídící tyče              | 880992  | 1  |
| 6     | Sada řídící tyče              | 880993  | 2  |
| 7     | Opěrná deska převodové skříně | 880994  | 1  |
| 8     | 3. převodový stupeň           | 880995  | 1  |
| 9     | 2. převodový stupeň           | 880996  | 1  |
| 10    | 1. převodový stupeň           | 880997  | 1  |
| 11    | Sada druhého ozubeného věnce  | 880998  | 1  |
| 12    | Sada první osy                | 880999  | 1  |
| 13    | Sada převodové skříně         | 881000  | 1  |
| 14    | Podstavec spojky              | 881011  | 1  |
| 15    | Třecí blok                    | 881012  | 1  |
| 16    | Sada páky spojky              | 881013  | 1  |
| 17    | Sada řadící páky              | 881001  | 1  |
| 18    | Ocelové lano s hákem          | 880230  | 1  |
| 19    | Navaděč lana                  | 880231  | 1  |
| 20    | Balení stykače                | 881037  | 1  |
| 20-1  | Stykač s vodiči               | 881002  | 1  |
| 20-2  | Vodič baterie (+)             | 880234  | 1  |
| 20-3  | Vodič baterie (-)             | 880235  | 1  |
| 20-4  | Motorový vodič (žlutý)        | 880236  | 1  |
| 20-5  | Motorový vodič (modrý)        | 880237  | 1  |
| 21    | Sada přepínače na řídítka     | 881003  | 1  |
| 22    | Montážní vybavení             | 881005  | 1  |
| 23    | Vybavení řidítek              | 880242  | 1  |
| 24    | Pomocný úchytné řemen         | 880026  | 1  |
| 25    | Stahovací pouto               | 880243  | 1  |

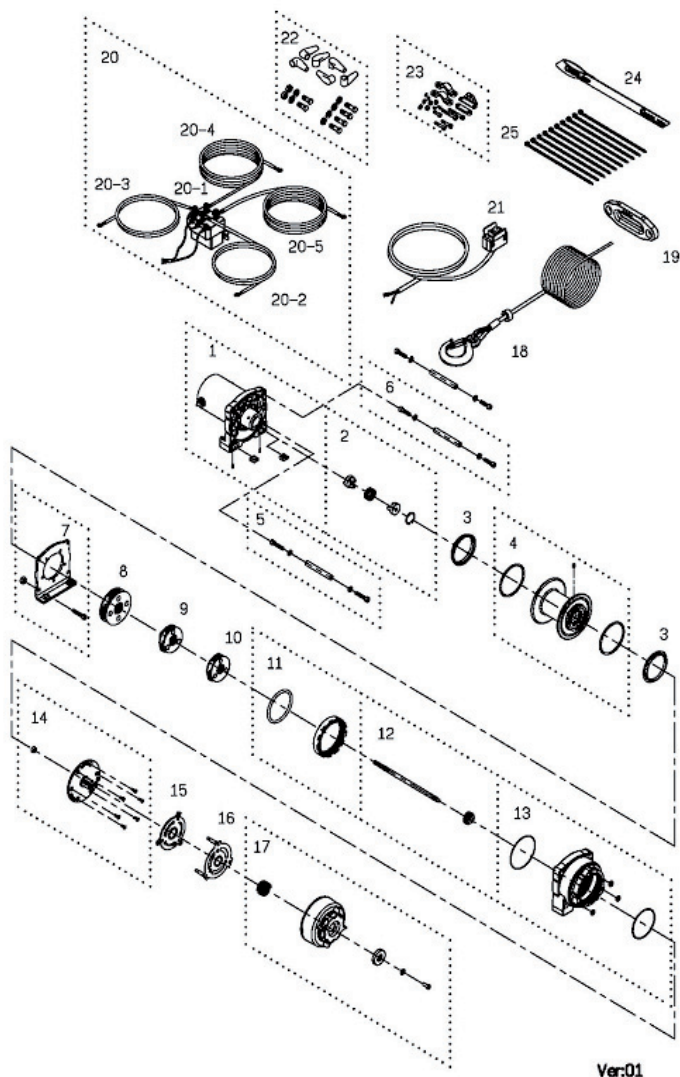

## • Objednání náhradních dílů

Vždy zadejte následující informace:

- Číslo dílu navijáku
- Popis dílu
- Sériové číslo
- Číslo náhradního dílu
- Množství každého zmíněného dílu