



Profesionální ATV vozík SHARK WOOD 550

Návod k sestavení a použití



Rok vydání: 2019

Oficiální dovozce

ASP Group s.r.o.

Staropltzenecká 290

326 00 Letkov u Plzně

Tel.: +420 378 21 21 21

E-mail: info@aspgroup.cz

www.aspgroup.cz

Obsah

	strana
Bezpečnostní varování	3
Popis hlavních částí	4
Sestavení vozíku	5
Používání vozíku	6
Sklápění korby	7
Údržba a uložení	7
Technické údaje	8
Seznam náhradních dílů	8

Vážený zákazníku!

Děkujeme Vám, že jste se rozhodl pro produkt z řady profesionálního příslušenství Shark Accessories. Věříme, že budete s tímto výrobkem dlouhodobě spokojeni.

Vozík Shark WOOD 550 má robustní ocelovou konstrukci a vynikající terénní vlastnosti díky čtyřem širokoprofilovým pneumatikám s nízkým tlakem na podklad. Vozík je navržen tak, aby mohl přepravovat širokou škálu materiálů až do hmotnosti 500 kg. Před použitím vozíku si přečtěte celý tento návod a seznamte se s umístěním a funkcí ovládacích prvků. Tento návod má usnadnit Vaši práci s vozíkem, obsahuje pokyny k jeho sestavení a údržbu, a zejména obsahuje důležité bezpečnostní informace a varování k zajištění bezpečného a dlouhodobě spolehlivého používání. Porozumějte prosím všem pokynům a bezpečnostním varováním v tomto návodu. Také zanedbaná nebo nedostatečná údržba může mít za následek vážné zranění obsluhy nebo okolostojících osob.

UPOZORNĚNÍ

Vozík nikdy nepřetěžujte! Maximální hmotnost nákladu je 500 kg.

URČENÍ VÝROBKU

ATV vozík SHARK WOOD 550 je určen k zapojení za čtyřkolku, UTV nebo zahradní traktor, k přepravě sypkých hmot, různých předmětů, dřeva, nářadí a podobně. Pro převážení dřeva a dlouhých předmětů lze přední a zadní čelo sejmut. Použití vozíku jakýmkoliv jiným způsobem, než jak je v tomto návodu uvedeno, je v rozporu s určením vozíku. Tento vozík může být provozován a obsluhován pouze osobami, které dobře znají jeho vlastnosti a jsou obeznámeny s příslušnými předpisy ohledně jeho provozu. Při práci se řiďte bezpečnostními pokyny, abyste se vyvarovali nebezpečí zranění vaší osoby nebo osob v okolí.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

- Na vozíku nikdy nepřeppravujte sedící nebo stojící osoby, ani zvířata.
- Nedovolte dětem, aby si na vozíku hrály, stoupaly na něj nebo na něj vylézaly.
- Nikdy vozík neupravujte oproti standardnímu provedení. Úpravy přívěsu mohou způsobit zranění osob, škody na majetku a ztrátu záruky.
- Před jízdou se vždy ujistěte, že vozík je v dobrém funkčním stavu.
- Poškozené nebo opotřebované díly okamžitě vyměňte za nové nebo opravte.
- Před jízdou vždy zkontrolujte dotažení šroubů, matic a spojovacích dílů.
- Nikdy nepřekračujte maximální povolenou nosnost vozíku 500 kg.
- Při jízdě s naloženým vozíkem se vyvarujte nebezpečným místům, prohlubním, terénním zlomům nebo prudkým svahům, kde se vozík může převrátit.
- Náklad na vozíku rovnoměrně rozložte, aby obě strany byly zatíženy stejně.
- V těžkém terénu, kopcích a na kluzku jezděte vždy velmi pomalu a opatrně.
- Nejezděte s vozíkem do vody, přes hluboké příkopy a vysoké překážky.
- Tento vozík není schválen k provozu na veřejných komunikacích
- Zabraňte zranění osob a/nebo poškození vozíku - nepřekračujte rychlost 25km/h.
- Při nakládání a vykládání vozíku buďte opatrní.
- Vozík je určen pouze k vlečení vhodnými vozidly (zahradní traktor, čtyřkolka, UTV).
- Před jízdou vozík řádně připojte a zajistěte k přípojnému zařízení tažného vozidla.
- Během jízdy a při práci vždy udržujte ruce a nohy daleko od pohybujících se částí.
- Při práci vždy udržujte pracovní prostor kolem vozíku čistý.
- Při práci s vozíkem vždy používejte ochranné vybavení, brýle a pracovní obuv.
- Před prováděním údržby nebo kontroly vozík zaparkujte na rovném povrchu a zajistěte před samovolným rozjetím.



VAROVÁNÍ

Výstrahy, upozornění a pokyny v tomto návodu nemohou pokrýt všechny možné situace, které se mohou vyskytnout. Proto je nutné při práci vždy používat zdravý rozum a věnovat práci a jízdě zvýšenou opatrnost.

Důležité informace jsou návodu vyznačeny následujícím způsobem:



VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

POZNÁMKA


Tento varovný symbol znamená: **POZOR! VAŠE BEZPEČNOST MŮŽE BÝT OHROŽENA!**

Nerespektování takto označených pokynů může vést k vážnému zranění nebo smrti obsluhy nebo osob okolostojících.

UPOZORNĚNÍ označuje úkony, při jejichž nedodržení by mohlo dojít k poškození stroje.

POZNÁMKA obsahuje informace, které vysvětlují nebo usnadňují danou činnost.

POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ

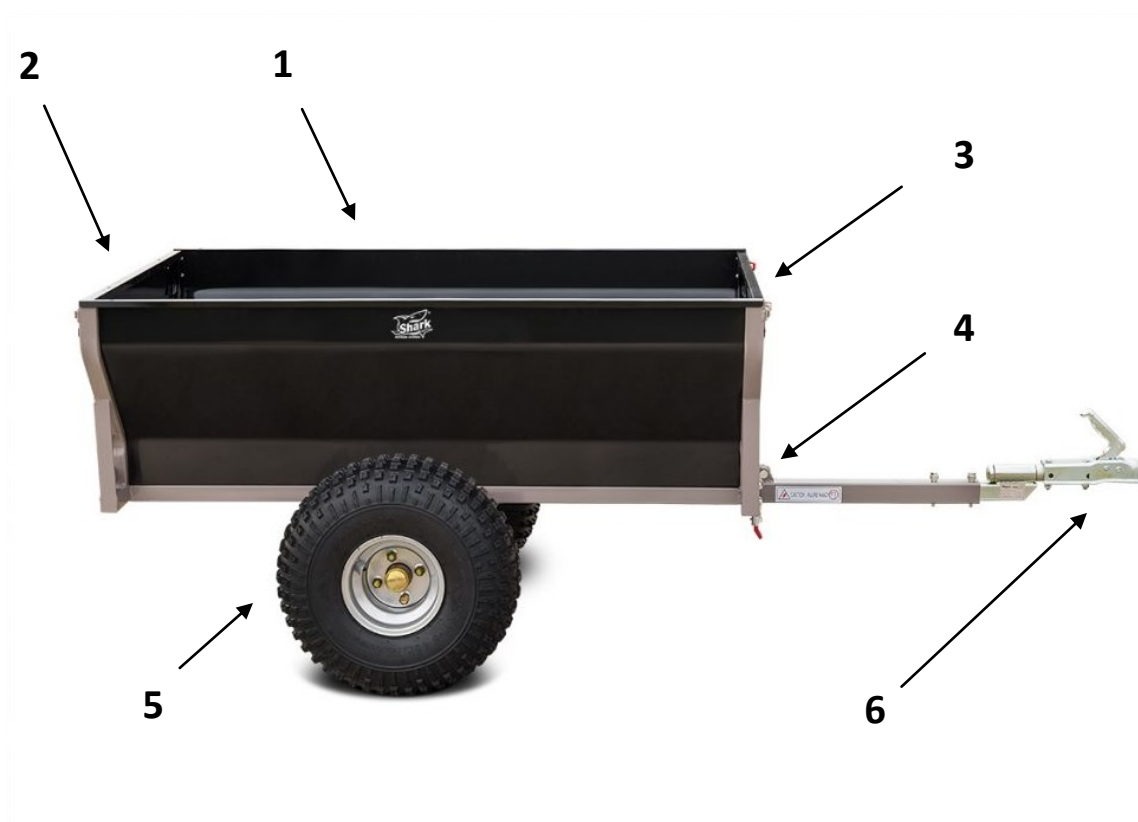

- 1) **Sklápěcí korba** – nikdy nepřekračujte maximální nosnost 500 kg
- 2, 3) **Odnímatelné přední a zadní čelo** – pro převoz dlouhých předmětů
- 4) **Pojistka sklápění korby**
- 5) **Nízkotlaké pneumatiky** – nepřekračujte maximální tlak 200 kPa
- 6) **Tažný kloub** Ø 50 mm („žehlička“)

SESTAVENÍ VOZÍKU

Je vyžadována montáž


Tento vozík je dodáván v částečně demontovaném stavu a před použitím je nutné jej smontovat. Vyjměte díly z balení a ještě před zahájením montáže zkontrolujte, zda žádné díly nechybí, nebo zda nedošlo k jejich poškození přepravou. Vzhledem k hmotnosti a velikosti dílů doporučujeme, aby montáž prováděly dvě osoby.

UPOZORNĚNÍ

- **Přečtěte si a dodržujte pokyny pro montáž a provoz. Nesprávné sestavení vozíku může vést k vážnému zranění uživatele, okolostojících osob nebo k poškození vozíku.**
- **Dokud nejsou smontované všechny díly, nedotahujte matice a šrouby úplně! Utáhněte je nejdřív pouze rukou, teprve po smontování všech dílů dotáhněte všechny spoje napevno.**

- ① Namontujte nápravu do rámu pomocí 2 šroubů M10 x 40, 2 matic M10, 2 šroubů M16 x 30, 2 podložek ø16 a 2 pružných podložek ø16.
- ② Namontujte kola s pneumatikami pomocí 8 kolových matic M12.
- ③ Namontujte tažnou tyč s použitím 2 čepů ø16 x 50, 2 závlaček ø3,5 x 30 a 2 podložek ø16.
- ④ (a) Namontujte tažnou tyč pomocí 2 šroubů M10 x 80, 2 matic M10, 2 podložek ø10, 2 pružných podložek ø10 a 2 objímek ø16.
(b) Namontujte tažný kloub (žehličku) pomocí 2 šroubů M10 x 70, 2 matic M10, 2 podložek ø10 a 2 pružných podložek ø10.

ASSEMBLY DRAWING

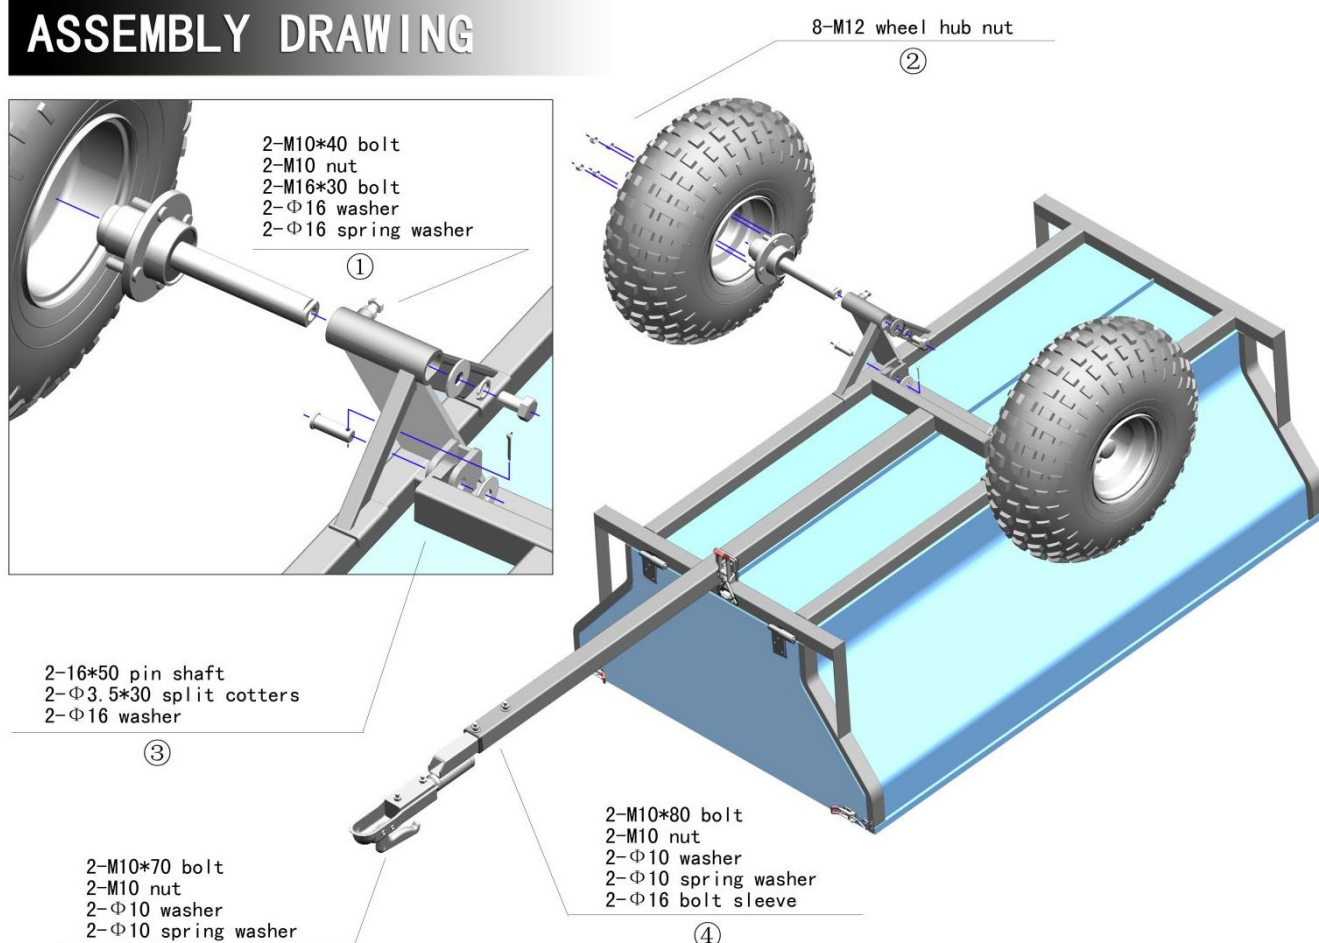

POUŽÍVÁNÍ VOZÍKU

Obecná bezpečnostní pravidla



VAROVÁNÍ

- **Přečtěte si všechny pokyny a varování v tomto návodu a porozumějte jejich významu. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených varování může mít za následek škody na majetku nebo vážné zranění.**
- **Výstrahy, upozornění a bezpečnostní pokyny v tomto návodu nemohou pokrýt všechny možné situace, které se mohou vyskytnout. Proto je nutné při práci používat zdravý rozum a věnovat práci a jízdě vždy zvýšenou opatrnost.**



VAROVÁNÍ

Před použitím vozíku si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní varování a pochopte jejich význam. Nedodržení pokynů a varování může vést k poškození vozíku nebo ke zranění obsluhy nebo okolostojících osob.

1. **NIKDY** nepřekračujte maximální povolenou nosnost 500 kg.
2. Před jízdou **VŽDY** řádně upevněte a zajistěte vozík k přípojnému zařízení tažného vozidla.
3. **POUŽÍVEJTE** pouze tažná vozidla schválená k tažení přívěsných vozíků (zahradní traktúrky, čtyřkolky, UTV ...)
4. **NIKDY** nejezděte se zdviženou korbou. Korbu před jízdou řádně zajistěte.
5. Vozík **NIKDY** nepřepíňujte. Přecházející náklad může způsobit ztrátu trakce vozíku nebo tažného vozidla a ztrátu kontroly nad řízením.
6. **VŽDY** naplňujte vozík pouze přiměřeným nákladem. Extrémně těžký náklad je obtížné přepravovat, nakládat a vykládat. Vozík nikdy nepřetěžujte.
7. **VŽDY** používejte vozík pouze k výrobcem určenému účelu.
8. **VŽDY** se ujistěte, že součet hmotností vozíku a nákladu nepřesahuje povolenou tažnou hmotnost tažného vozidla.
9. **NEPOUŽÍVEJTE** vozík na veřejných komunikacích.
10. Při jízdě s vozíkem **NIKDY** nepřekračujte rychlost 25 km/h.
11. Při tažení vozíku **NIKDY** nezatačejte příliš ostře. Pneumatiky čtyřkolky nebo traktúrku by se mohly dostat do kontaktu s vozíkem nebo jeho ojí.
12. Před zatačením **VŽDY** zpomalte.
13. Při couvání **VŽDY** dbejte zvýšené opatrnosti. Abyste zabránili „zlomení“ vozíku při couvání nebo jinému poškození, couvejte s vozíkem pokud možno co nejvíc rovně.
14. Ve vozíku **NIKDY** nepřpravujte žádné osoby ani zvířata.

SKLÁPĚNÍ KORBY

Pokud chcete vyklopit korbu, vyjměte čep s pružnou závlačkou vpředu před korbou, povolte excentrický uzávěr a korbu vyklopte. Po sklopení korby do normální polohy ji zajistěte excentrickým uzávěrem a čepem s pružnou závlačkou. Před jízdou zkontrolujte, zda je korba řádně zajištěná.



VAROVÁNÍ

Při sklápění korby a manipulaci s korbou dbejte na vaši bezpečnost. Nikdy nevkládejte prsty, ruce či jiné části těla do míst, kde by je korba mohla skřípnout nebo rozdrtit.

ÚDRŽBA A ULOŽENÍ VOZÍKU

Údržba vozíku



VAROVÁNÍ

Nesprávná údržba nebo nesprávné uložení vozíku může mít za následek ztrátu záruky.

- Po každém použití vozík očistěte od zbytků přepravovaných materiálů.
- Po každém použití vozík zvenčí i zevnitř opláchněte, očistěte od bláta a zatvrdlých nečistot a osušte jej.
- Před jízdou zkontrolujte tlak v pneumatikách. Doporučený tlak je **200 kPa**.
- Pravidelně promazávejte osy a ložiska kol, v případě potřeby i častěji.
- Pravidelně promazávejte tažnou kouli na Vašem vozidle/čtyřkolce, aby se snížilo opotřebení tažného kloubu.
- Před každou jízdou zkontrolujte funkčnost a opotřebení na indikátoru tažného kloubu.
- Pravidelně kontrolujte dotažení šroubových spojů.
- 1x ročně očistěte a lehce promažte všechny mechanismy vozíku.
- V případě potřeby opravte poškozená, porušená nebo odřená místa vhodnou černou barvou ve spreji.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pokud je třeba vyměnit některé díly, používejte pouze díly odpovídající specifikacím výrobce. Náhradní díly, které těmto specifikacím neodpovídají, mohou snížit bezpečnost vozíku nebo zapříčinit jeho nesprávnou funkci.

Uložení vozíku



VAROVÁNÍ

Nikdy nedovoďte, aby si děti, zvířata či dospělí hráli na korbě vozíku. Vozík by se mohl převážít. Vozík při uložení zajistěte tak, aby se nemohl zvrhnout.

- Nenechávejte přepravovaný materiál ve vozíku delší dobu.
- Před uložením vozíku se ujistěte, že vozík je očištěný a suchý.
- V dešti a přes zimu uložte vozík pod střešou, nebo tak, aby byl chráněný před povětrností.
- Při uložení vozíku venku zajistěte, aby se v korbě nehromadila voda, popř. korbu spolehlivě zakryjte (uprostřed podepřenou) plachtou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální nosnost vozíku	500 kg
Hmotnost vozíku	110 kg
Rozměry korby	150 x 96 x 46,5 cm
Celkové rozměry vozíku DxŠxV:.....	270 x 110 x 90 cm
Rozměr pneumatik	22 x 11 – 8
Typ pneumatik	bezdušové
Tlak vzduchu v pneumatikách	200 kPa

Seznam náhradních dílů

(viz obr. na str. 5)

Poz.	Název součásti	ks
1	M10 x 40 bolt	2
2	M10 nut	6
3	M16 x 30 bolt	2
4	Ø16 washer	4
5	Ø16 spring washer	2
6	M12 wheel hub nut	8
7	16 x 50 pin shaft	2

Poz.	Název součásti	ks
8	Ø3.5 x 30 split cotters	2
9	M10 x 70 bolt	2
10	Ø16 washer	4
11	Ø16 spring washer	4
12	M10 x 80 bolt	2
13	Ø16 bolt sleeve	2
8	Ø3.5 x 30 split cotters	2

Oficiální dovozce



ASP Group s.r.o.
Staropltzenecká 290
326 00 Letkov
tel.: +420 378 21 21 21
info@aspgroup.cz
www.aspgroup.cz

© Copyright ASP Group s.r.o. 2019

Tato publikace nesmí být v souladu se zákonem č. 618/2003 Sb. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon) a dalšími příslušnými právními předpisy kopírována, přetištěna, uložena v systémech zpracování dat nebo přenášena elektronickými, mechanickými, fotografickými nebo jinými prostředky, přepsána, přeložena, upravována, zkrácena nebo rozšířena bez předchozího písemného souhlasu firmy ASP Group s.r.o. Totéž platí pro části této příručky a jejich použití v jiných publikacích.