


FITAS ROLL CAGE / ROLL CAGE NETS

- 1 – Aplique as Chapas de Fixação Superior e Inferior no veículo;
Place the Upper and Lower Fixation Plates in the vehicle;
- 2 – Posicione as **Fitas** no carro, conforme a imagem abaixo;
Place the **Nets** in the car, as shown in the picture below;
- 3 – Faça as furações para as **Patilhas de Fixação**, com uma broca Ø6mm.
(Para Portas Originais: remova o Painel de Porta Exterior)
Drill the holes for the **Fixation Tabs**, with a Ø6mm drill bit.
(For Original Doors: remove the Exterior Door Panel)
- 4 – Aperte as Patilhas de Fixação à porta, com os **parafusos fornecidos**.
Tighten the Fixation Tabs on the door, with the **provided bolts**.

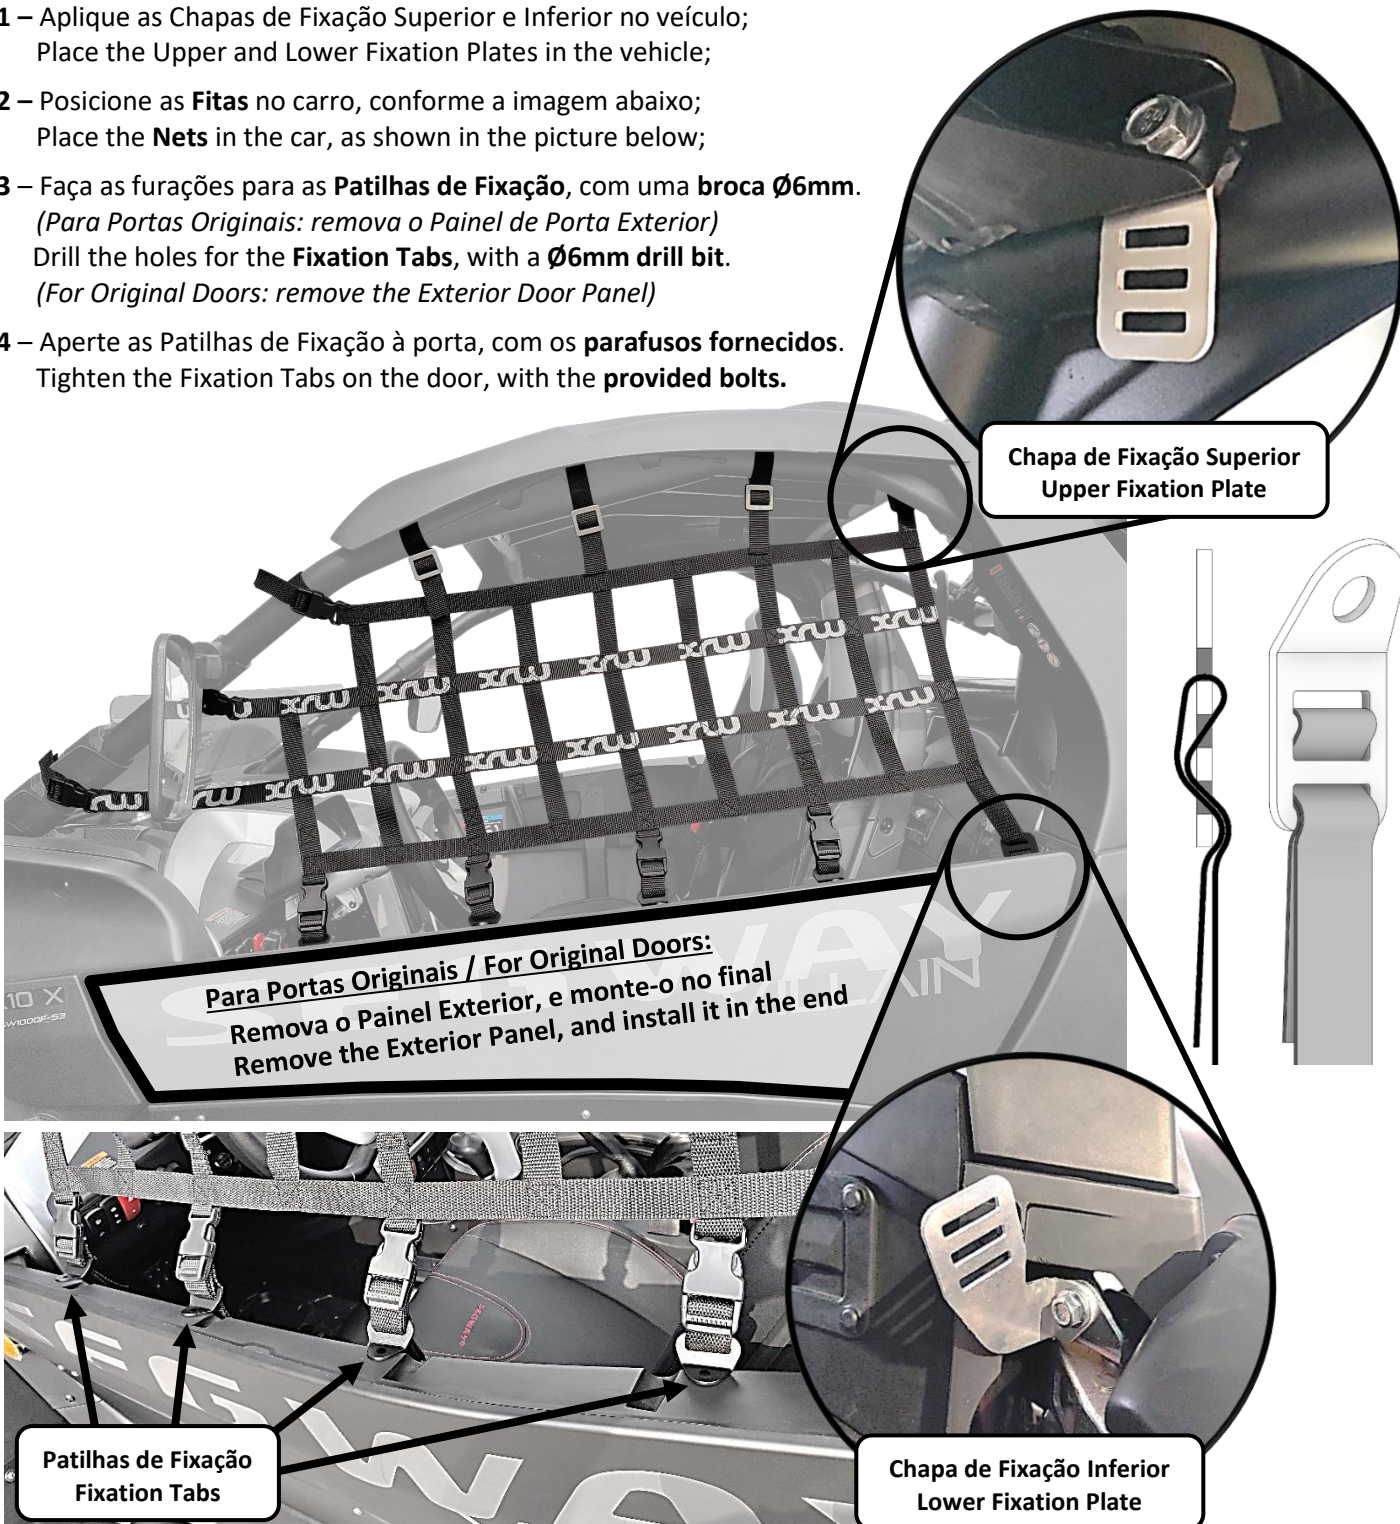

Para Portas Originais / For Original Doors:
Remova o Painel Exterior, e monte-o no final
Remove the Exterior Panel, and install it in the end

Patilhas de Fixação
Fixation Tabs

Chapa de Fixação Inferior
Lower Fixation Plate

- 1 – Fitas (ESQ + DIR) / Nets (LEFT + RIGHT)
- 2 – Chapas de Fixação Superior / Upper Fixation Plates
- 2 – Chapas de Fixação Inferior (ESQ + DIR) / Lower Fixation Plates (LEFT + RIGHT)
- 8 – Patilha de Fixação / Fixation Tab
- 8 – Parafusos M6x20 7380 Pretos / Screws M6x20 7380 Black
- 8 – Anilhas Aba Larga M6 Pretas / Wide Flange Washers M6 Black
- 8 – Porcas Freidas M6 Pretas / Nylock Nuts M6 Black