



PRŮVODCE INSTALACÍ

Ochranná kluzná deska
TGB Blade 600 LTX



**Plná ochrana a ultralehká ochrana spodku vaší čtyřkolky, vyrobená z vysoce kvalitního materiálu HrdPE, vybavená odvodem vody a bahna otvory.
Kryt HrdPE se vyznačuje dobrou odolností proti nárazu a deformaci.**

Užijte si jeho používání!

OCHRANNÁ DESKA TGB BLADE 600 LTX



Sada ochranných desek je vyrobena ze speciálně navrženého materiálu. Ochranná deska po převzetí i velké nárazové síly je akumuluje a nedeformuje materiál, vrací se do původní podoby. Vysoká kvalita a opakovatelnost výroby pomocí nejnovějších CNC technologií zajišťuje snadnou a rychlou montáž. Každá deska je ve fázi návrhu přesně přizpůsobena danému modelu čtyřkolky, což zaručuje přesné usazení prvků do konstrukce. Sada obsahuje všechny potřebné prvky, není třeba provádět žádné další úpravy ani vrtání. Před zahájením montáže si přečtěte návod. Návod k montáži je určen pouze pro model TGB Blade 600 LTX a nelze jej použít pro jiné modely čtyřkolek. Povrch materiálu se snadno čistí. Další výhodou je snadný přístup k výměně kapalin bez nutnosti demontáže desek. V porovnání s jinými deskovými přístroji je velmi lehký.

INSTALAČNÍ SADA


Obsahuje sadu ochranných desek s montážními prvky (šrouby, montážní desky, podložky, objímky, matice a další upevňovací prvky) každá z desek má svou vlastní individuální instalační sadu, zabalenou v samostatných sáčkích pro každou z desek. Doporučujeme rozbalit instalační prvky pouze pro aktuálně instalované desky, čímž se předejde chybám a promíchání upevňovacích prvků. Přetřídění lze provést podle s přiloženým seznamem montážních prvků.

NÁSTROJE POTŘEBNÉ K MONTÁŽI

imbusový klíč č. 4 (pro šrouby M6) a 5 (pro šrouby M8).

PŘÍRUČKY

Šrouby upevňující desky ke konstrukčním prvkům zašroubujte tak, aby bylo možné upravit jejich polohu, a poté je citlivě utáhněte, aniž byste porušili závit. Po ujetí několika desítek kilometrů zkontrolujte, zda jsou montážní šrouby řádně dotaženy, případné uvolněné je třeba dotáhnout, a to rovněž s citem :-)

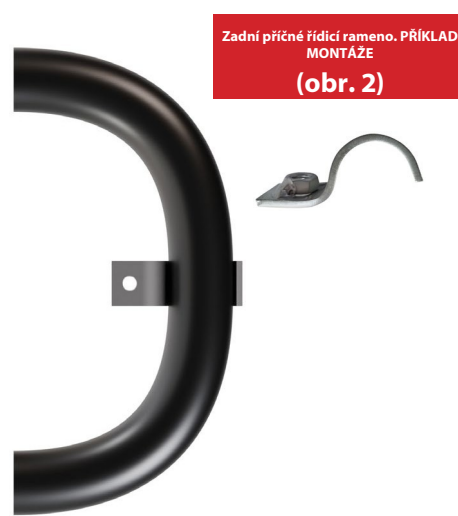

Obrázek ukazuje orientaci odboček, pohled zdola. Pro správné připojení ochranných desek ke konstrukci rámu by se měly západky usazovat z horní části konstrukčních trubek, to platí pro všechna spojení tohoto typu uvedená na obrázku. Háky a trubky jsou označeny červeně spolu s jejich orientací.

Dostatečný prostor pro ruce a nářadí umožňuje montáž záchytů krytů řídicích ramen na vyznačených místech, aniž by bylo nutné demontovat další součásti.

INSTALACE

Nejjednodušší způsob montáže je ve sklopené poloze na zadní části čtyřkolky.




POZOR: PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PEČLIVĚ ZAJISTĚTE VŠECHNY UPEVNŮVACÍ PRVKY.

V návodu je uveden pohled na rozmístění prvků, který pomáhá lokalizovat upevňovací prvky a použití jednotlivých spojovacích prvků.

Montážní postup začněte přední deskou [1] a upevňovací deskou A1.

MONTÁŽ OCHRANNÝCH DESEK (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

[Deska č. 1] Při montáži ochranné desky neodšroubovávejte přední kovovou desku, která je dodávána se čtyřkolkou. Začněte utahováním šroubů M6 (**body označené na schématu červenými kroužky**) a poté proveďte upevnění šrouby M8, jejichž šroub je na schématu označen žlutě jako šroub č. 1 se čtvercovými prvky A (Obr. 3). Schéma 1+A. Posledním krokem je přišroubování spojovací desky A1. **Připojovací deska se instaluje mezi přišroubovaný plastový kryt a šasi čtyřkolky.**

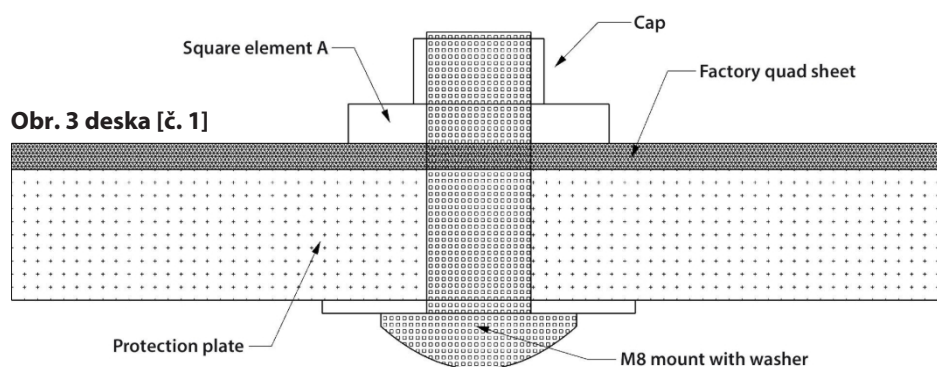

INFORMACE

Přípevnění pomocí šroubů M8 se čtýřhrannými prvky A provádíme přes zářezy umístěné v tovární desce čtyřkolky.
kryt

[Deska č. 2] Na šrouby nasadíme podložky. Přišroubujte shora přes vnější patky prostoru pro nohy. Nainstalujeme dva háčky a zašroubujeme 2-3 závitů do středové ochranné desky, háčky budou držet desku na rámu čtyřkolky. Nainstalujte desku na šrouby umístěné v prostoru pro nohy. Na šrouby nasadte podložky a poté matice B otočte prsty. Připevněte výstupky přes čtvercové otvory k trubkám rámu, utáhněte, aby výstupky nevypadly. Poté upravte polohu desky, umístěte montážní desku A2 a utáhněte ji.
POZNÁMKA: Umístěte distanční objímky C na šroub za ochrannou desku (**body označené na obrázku červenými kroužky**).

[Deska č. 3] Umístěte zadní ochrannou desku nad příslušné otvory a namontujte šrouby s podložkami. Před utažením šroubů nastavte zadní ochranný plech do správné polohy a poté plně utáhněte všech 9 šroubů.


[Deska č. 4 a 5] Nejprve nasadte kryt a namontujte háčky (orientace na schématu) na kryty **předních vahadel**, šrouby plně neutahujte, kryt vycentrujte na příslušné otvory a utáhněte šrouby, nezapomeňte na podložky :-). Umístěte kryt a dotáhněte šrouby. Proveďte dvojí kontrolu, zda nedochází ke kontaktu mezi kolem a krytem, a to tak, že otočíte volantem zcela doprava a doleva, v případě kontaktu proveďte správné nastavení krytu jeho přesunutím do správné polohy. Zkontrolujte také, zda je mezi **přední ochrannou deskou** a kryty vahadel dostatečný prostor, aby nedošlo ke kontaktu v případě úplného stlačení zavěšení.

[Deska č. 6 a 7] Nejprve nasadte kryt a namontujte háky (orientace na obrázku) na kryty **zadních vahadel**, šrouby nedotahujte úplně, kryt vycentrujte na příslušné otvory a dotáhněte šrouby, nezapomeňte na podložky :-). Umístěte kryt a utáhněte šrouby. Zkontrolujte, zda nedochází ke kontaktu mezi volantem a krytem, a to tak, že volantem otočíte zcela doprava a doleva, v případě kontaktu proveďte správné nastavení krytu jeho přesunutím do správné polohy. Zkontrolujte také, zda je mezi zadní ochrannou deskou a kryty vahadel dostatečný prostor, aby nedošlo ke kontaktu v případě úplného stlačení zavěšení.


INFORMACE

Dostatečný prostor pro ruce umožňuje montáž svorek krytů vahadel na vyznačených místech po připevnění krytu k nim. Za tímto účelem utáhněte kryt šrouby na předních a zadních příčných ramenech (body označené na obrázku kroužky). Upněte svorku (bez šroubu na druhé straně) na trubku kyvného ramene (dodržujte orientaci svorek na obrázku), posuňte závit k otvoru v ochranném krytu a upevněte svorku šroubem (obr. 1 a 2).

Schéma uspořádání montážních prvků - TGB BLADE 600 LTX

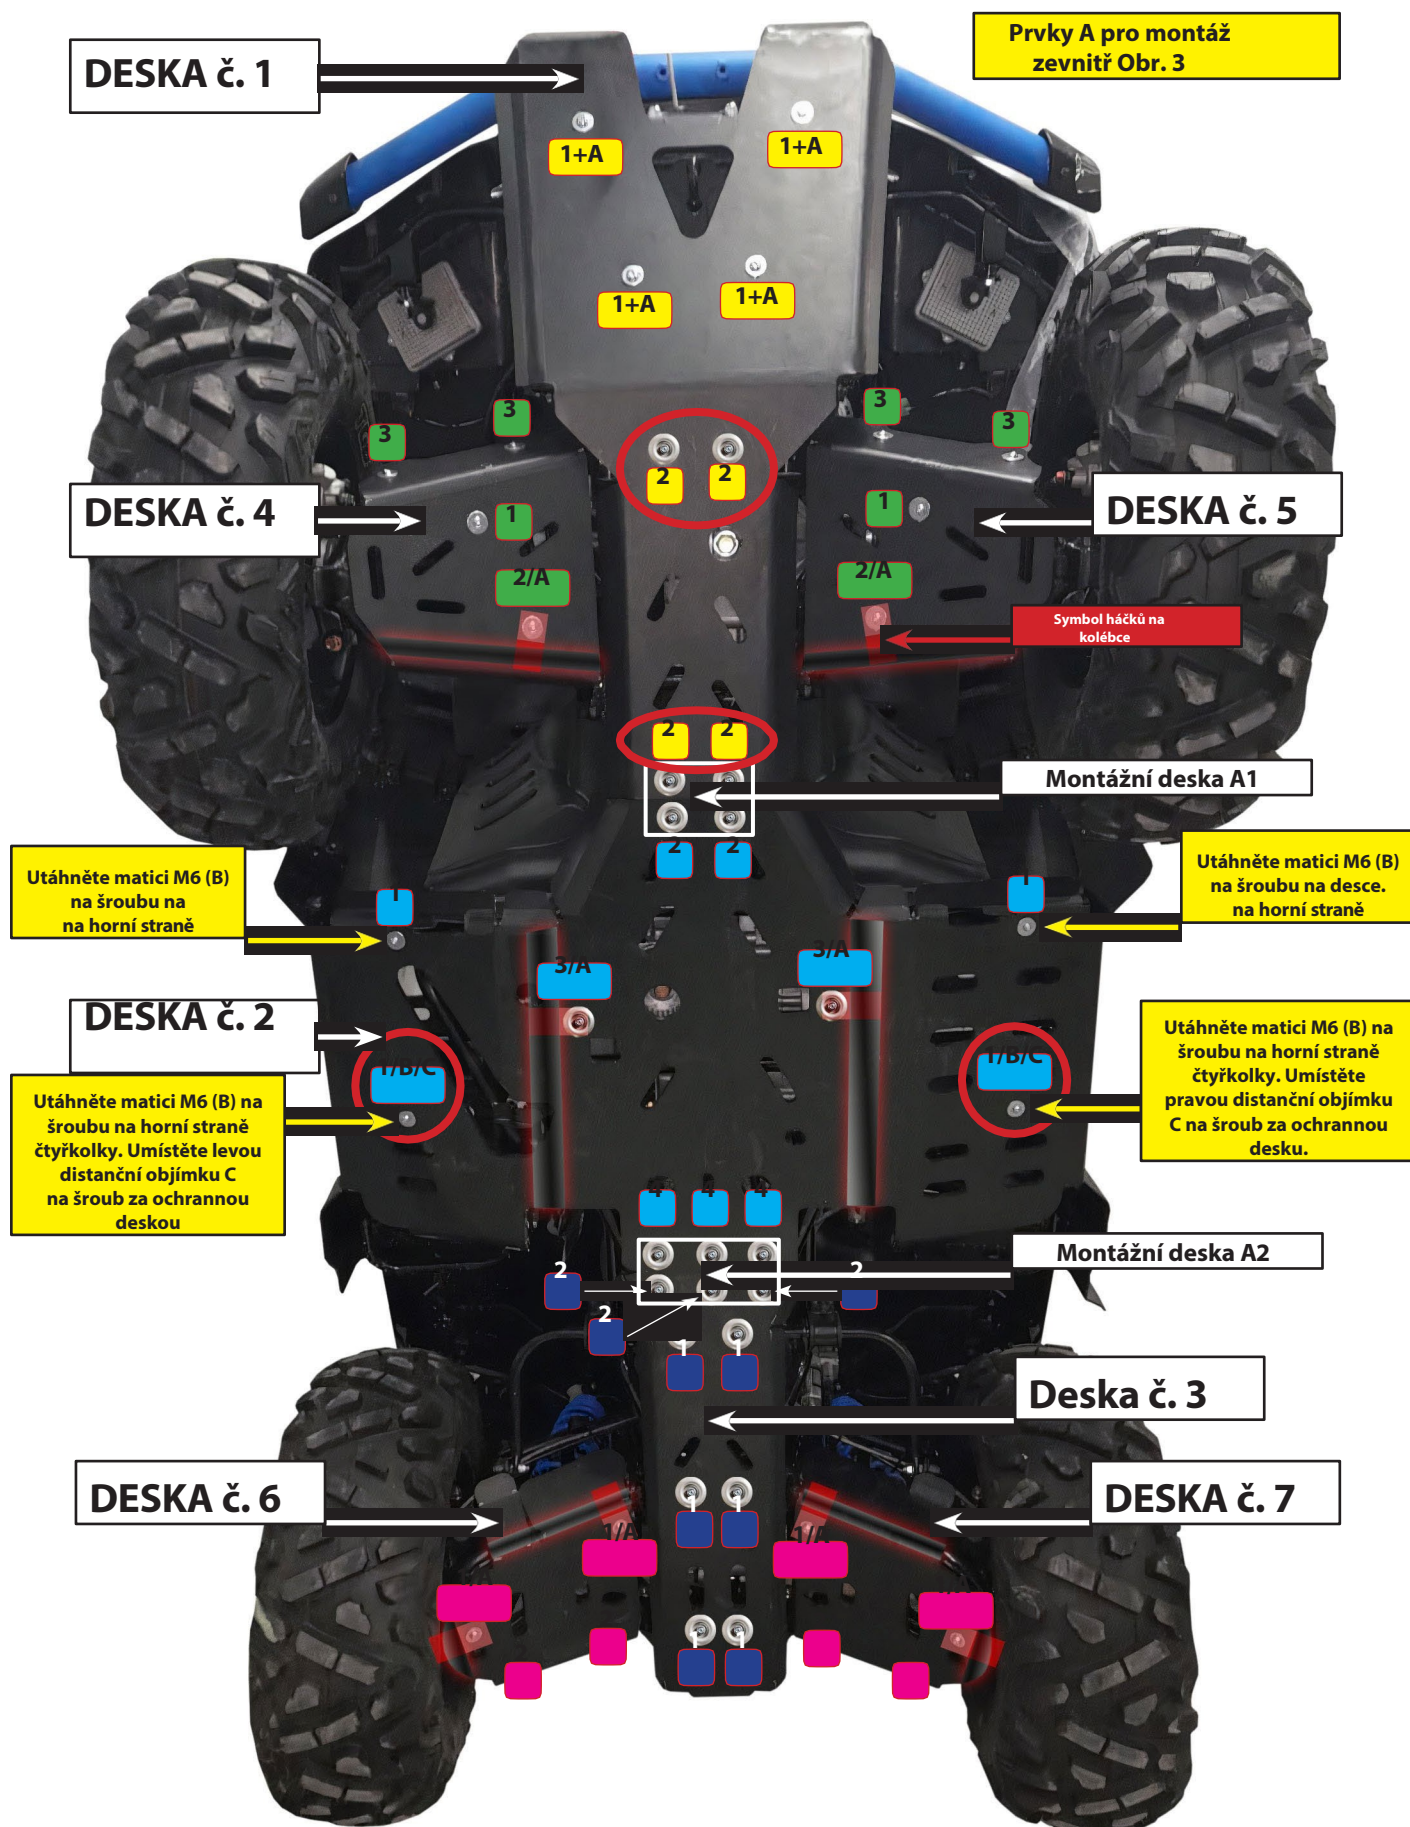


Uspořádání montážních desek spojujících ochranné desky - TGB BLADE 600 LTX

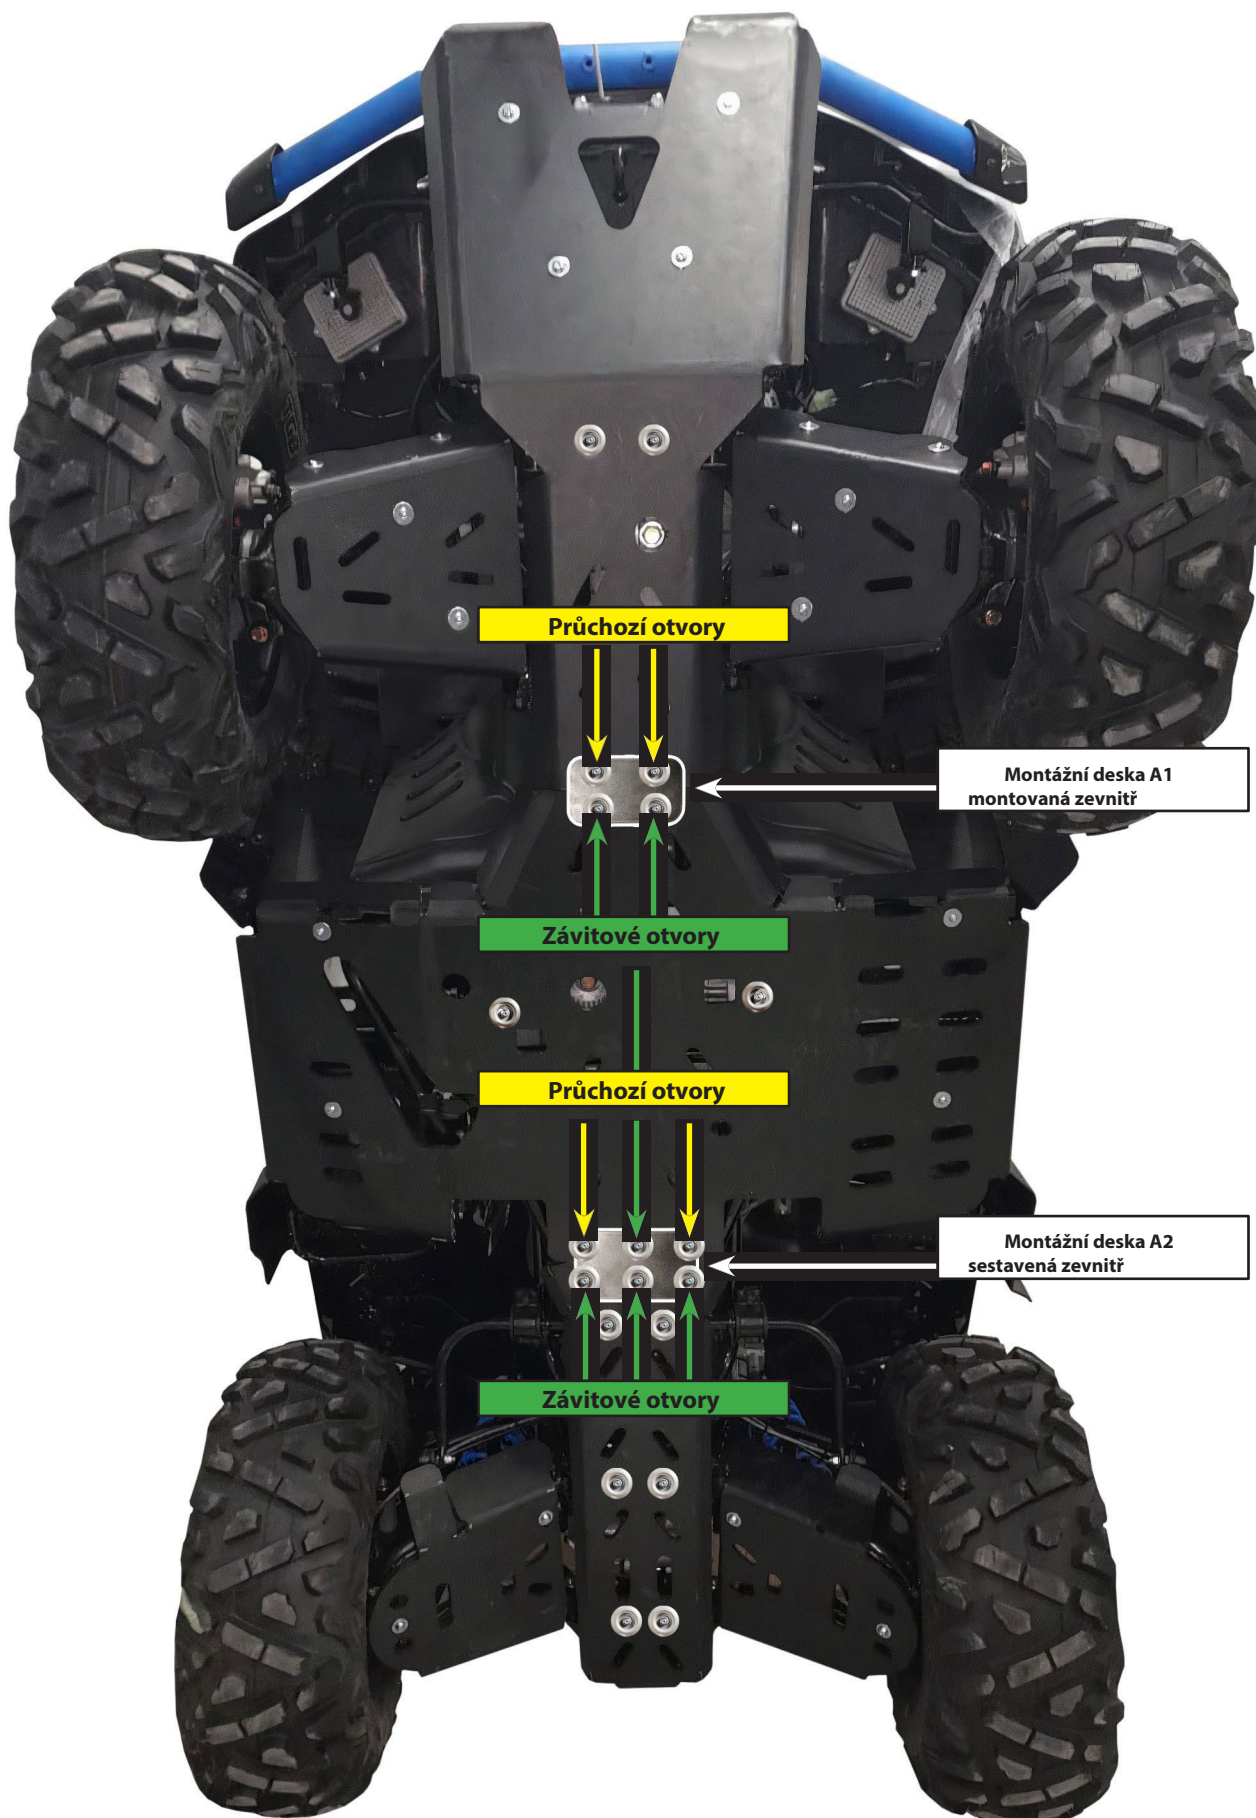


Seznam montážních prvků - TGB BLADE 600 LTX

DESKA č. 1

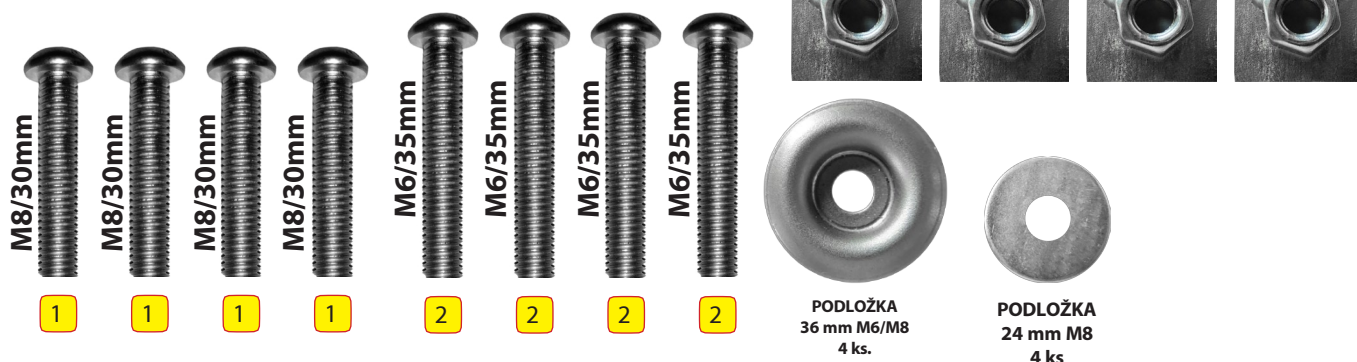


DESKA č. 2


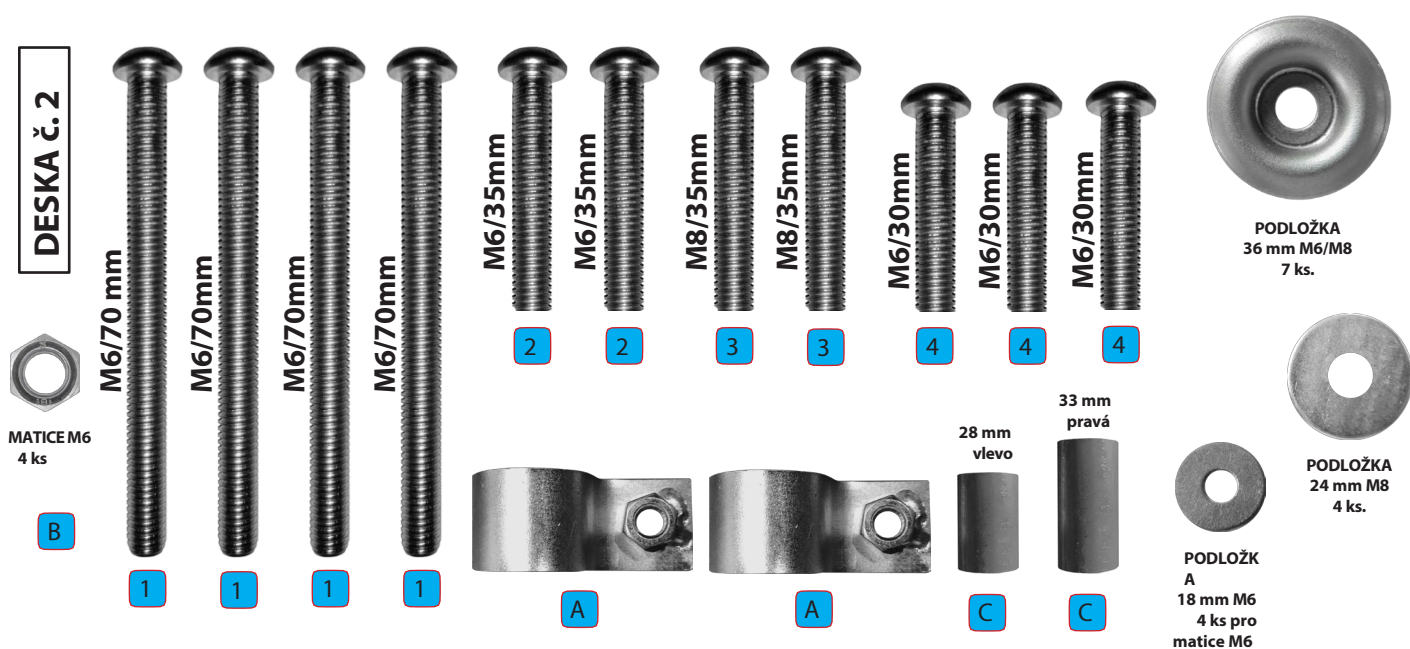


DESKA č. 3



DESKA č. 4

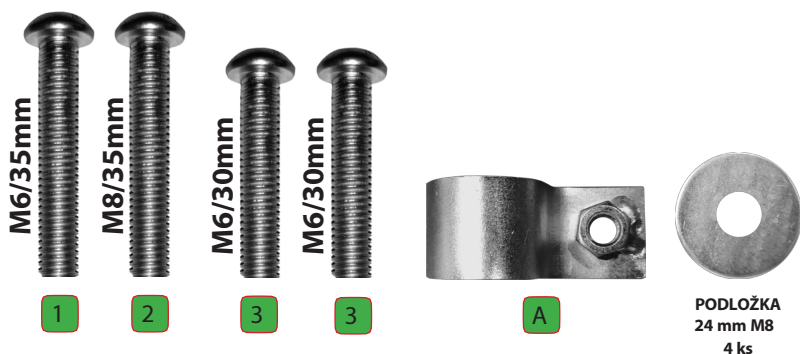

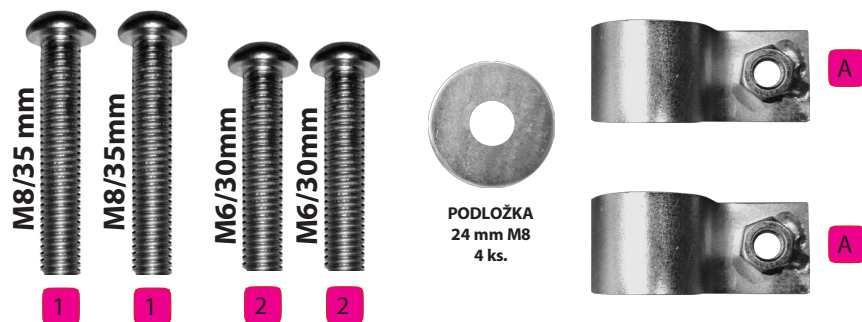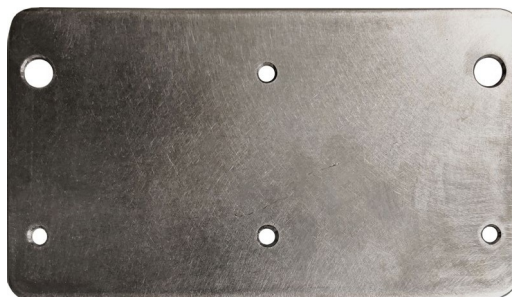DESKA č. 5**DESKA č. 6****DESKA č. 7****MONTÁŽNÍ DESKY TGB BLADE 600 LTX****MONTÁŽNÍ DESKA A1****MONTÁŽNÍ DESKA A2****POUŽITÍ OCHRANNÝCH DESEK**

Právě jste nastavili kapotu, ehm, nebylo to tak špatné. Při přejezdech - při používání dávejte pozor na vyčnívající kameny, kmeny nebo kořeny. Bláto po expedici snadno odstraníte tlakovou myčkou, vodní hadicí, pro tuto činnost nemusíte čtyřkolku obracet vzhůru nohama, protože bláto se na ochranné desky z materiálu **HrdPE** nelepí. Přestože naše potahy **HrdPE** samy o sobě plavou na vodě, nezapomeňte, že když je hladina vody příliš vysoká, čtyřkolku na ní neunesou. Doporučujeme sledovat filmy :-)