

Vyhrievané rukoväte na štvorkolku Heat Demon ATV Clamp-On Heated Grip Kit s prepínačom Hi/Low

Obj. číslo: 215049

NÁVOD K MONTÁŽI

POUŽITIE:

Tieto vyhrievané rukoväte sú určené pre väčšinu modelov štvorkoliek **Arctic Cat, Polaris, Honda, Yamaha, Can-Am, Kawasaki, Suzuki** a ďalších s riadidlami o priemere 22mm, a na väčšinu snežných skútrov.



VAROVANIE

TIETO RUKOVÄTE NIE SÚ URČENÉ K MONTÁŽI NA MOTOCYKEL a iné stroje s otočnou plynovou rukoväťou. Toto vyhrievanie je navrhnuté výhradne pre pevné rukoväte a ovládanie plynu palcom.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Príkon: 40 W (2x 20W) / 14V




Obsah sady

- 2 vyhrievané pripevňovacie rukoväte
- prepínač High/Low
- kábel
- imbusový kľúč
- montážny materiál

Náradie potrebné k montáži

- imbusový kľúč (súčasťou sady)
- vŕtačka + vrták Ø 21mm

MONTÁŽ RUKOVĚTE

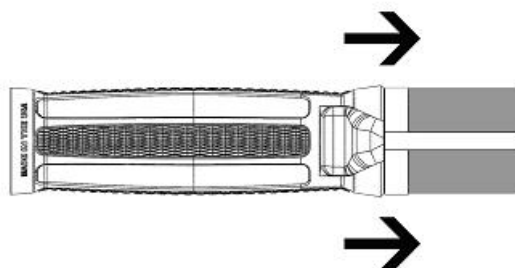


1. Stiahnite existujúce rukoväte.
2. Očistite povrch koncov riadidiel od zvyškov, mastnoty a nečistôt. Pilníkom a brúsnyim papierom odstráňte prípadné nerovnosti.
3. Povoľte skrutky vyhrievaných rukovätí a nasuňte rukoväte na riadidlá tak, aby káblvé vývody smerovali smerom k stroju. Uistite sa, že šípka na rukoväti je umiestnená nad vývodom drôtov a že smeruje dopredu.
4. Uťahnite skrutky na každej rukoväti dodaným imbusovým kľúčom. Presvedčte sa, že sa rukoväte nepretáčajú.

Poznámka:

Ak sa rukoväť na riadidlách pretáča, rukoväť zložte a obrúste povrch riadidla brusným papierom. Tým sa vytvorí zdrsnený povrch s lepšou adhéziou.

MONTÁŽ PŘEPÍNAČA HI/LOW

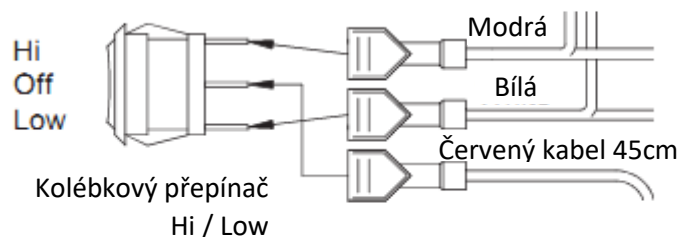


1. Odpojte kladný i záporný pól batérie, záporný ako prvý.
2. Na predom zvolenom mieste vyvrtajte otvor o priemere 21 mm pre prepínač Hi / Low.
3. Vedte káble od vyhrievaných rukovätí pozdĺž riadidiel a zaistite ich pomocí priložených sťahovacích pásikov.
4. Pripevnite ploché konektory (samičky) k modrým a bielym káblom.
5. Pripojte káble vyhrievania oboch rukovätí k prepínaču. Potom zatlačte prepínač Hi / Low do predvrtaného otvoru.

Poznámka:

Odporúčame montovať prepínač Hi / Low na zvislo, aby voda mohla zvnútra prepínača dobre odtekať.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

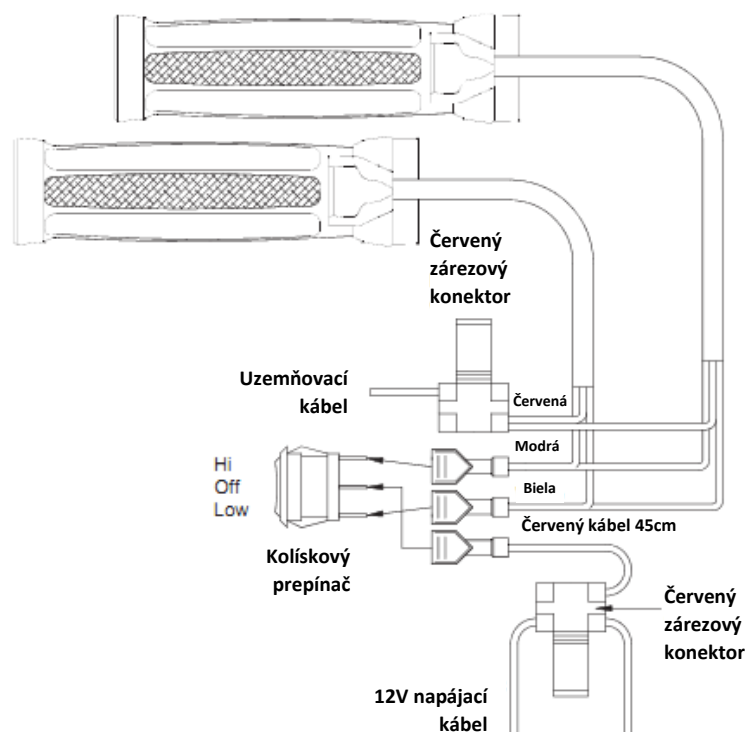

1. Vyhľadajte 12V napájací kábel palubnej inštalácie, ktorý je ovládaný spínacou skrinkou.
2. S použitím červeného zárezového konektoru vedte červený 45 cm kábel k prepínaču. Plochými kliešťami zatlačíte kovový zárezový element do roviny s hornou plochou konektoru a priklopte kryt konektoru až zacvakne. Tým dôjde k dokonalému spojeniu vodičov.
3. Pomocou druhého červeného zárezového konektoru privedte k prepínaču Hi / Low uzemňovací kábel.
4. Pripojte akumulátor späť. Rukoväť by mali dosiahnuť maximálnej teploty vyhrievania po cca 15 - 20 min.



VAROVANIE

NENECHÁVAJTE ZAHRIEVAJÚCE SA RUKOVÄTE BEZ DOHLADU!!!

Ak by sa vyhrievanie zahrialo príliš, mohlo by sa spáliť.

Dovozca